



Z-1000 MKII

ORDERCODE 60673



SHOWELECTRONICS FOR PROFESSIONALS

Proficiat!

U heeft een groot, innovatief produkt gekocht van Antari.
De Antari Z-1000 Fogger brengt enthousiasme naar iedere gelegenheid
U bezit nu een robuuste en sterke state-of-the-art machine.

U kunt op Antari vertrouwen voor meer geweldige produkten.
Wij ontwerpen en bouwen professionele apparatuur voor de entertainment industrie.
Nieuwe produkten worden regelmatig geïntroduceerd. Wij werken hard om U, onze klant, tevreden te houden.

U kunt de beste prijs/ kwaliteit verhouding krijgen van Antari.
Dus de volgende keer, kijk eerst naar Antari voor meer geweldige apparatuur.
Zorg dat u het beste krijgt met Antari !

Dank U!

The logo for Antari Fog Machine features the word "Antari" in a large, bold, red, 3D-style font. A registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the letter 'i'. Below "Antari" is a red horizontal bar containing the words "FOG MACHINE" in a white, bold, sans-serif font. Three thin red lines radiate from the top of the 'i' in "Antari" towards the top right of the image.

Waarschuwing	2
Veiligheidsvoorschriften	2
Gebruiksaanwijzingen.....	3
Bevestigen	4
Beschrijving	5
Omschrijving apparaat	5
Overzicht apparaat	5
Installatie	6
Installatie van de fogger.....	6
Set Up en werking	6
Afstandsbediening.....	6
Een Z-1000.....	8
Meerdere z-1000's.....	8
DMX Mode.....	9
Onderhoud	11
Performance notes.....	11
Problemen	11
Geen Signaal naar DMX.....	12
Produkt Specificaties	12

WAARSCHUWING



PAS OP!

**Stel dit apparaat niet bloot aan regen en vocht!
Schakel de stroom uit, voordat de tank wordt gevuld!**



**LEES DEZE HANDLEIDING EERST AANDACHTIG DOOR, VOORDAT U HET APPARAAT AANSLUIT
BEFORE DIT IS VOOR UW EIGEN VEILIGHEID!**

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Iedereen die zich bezighoudt met de installatie, de bediening en het onderhoud van dit apparaat moet :

- Gekwalificeerd zijn
- De richtlijnen in deze handleiding volgen



**PAS OP! Wees voorzichtig met uw handelingen.
Als u de draden aanraakt, kunt u een gevaarlijke schok
oplopen!**



Voordat u begint, controleer eerst of er geen schade is ontstaan door transport. Is er een beschadiging, raadpleeg uw dealer en gebruik uw apparaat niet.

Om een perfecte conditie en veilig gebruik te waarborgen, is het absoluut noodzakelijk voor de gebruiker om de veiligheidsvoorschriften en de waarschuwingen in deze handleiding te volgen.

Let erop dat schade ontstaan door zelf uitgevoerde modificaties, niet onder de garantie vallen.

Dit apparaat bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan vervangen. Laat het onderhoud over aan gekwalificeerde technici.

BELANGRIJK:

De fabrikant accepteert geen verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door, het niet volgen van de handleiding of niet toegestane modificaties aan het apparaat.

- Laat de stroomkabel nooit in contact komen met andere kabels! Behandel de stroomkabel en alle Andere aansluitingen met uiterste voorzichtigheid!
- Verwijder nooit informatieve of waarschuwingslabels van het apparaat.
- Richt de rookuitlaat nooit direct op personen.
- Richt de rookuitlaat nooit op vuur.
- Voeg nooit brandbare vloeistoffen (olie, gas, parfum) toe aan de fogger-vloeistof.
- Drink nooit fogger-vloeistof. Bel onmiddellijk een dokter, wanneer dit gebeurt. Indien de fogger vloeistof in contact komt met ogen of huid, spoel goed met water.
- Sluit nooit met rook gevulde ruimtes af. Risico: paniek onder de opgesloten mensen!
- Laat de fogger niet continu rook uitstoten! Er mag alleen korte periodes rook uitgestoten worden.
- Steek nooit objecten in de ventilatie openingen.
- Sluit dit apparaat niet aan op een dimmerpack.
- Zet het apparaat niet kort achter elkaar aan en uit, aangezien dit de levensduur van het apparaat verkort.
- Raak de fogger uitlaat niet aan (uitlaat wordt heel warm).
- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis, vermijd contact met water of andere vloeistoffen.
- Gebruik de fogger alleen in goed geventileerde ruimtes.
- Gebruik alleen goede kwaliteit fogger-vloeistof op waterbasis, die door uw Antari dealer wordt aangeraden (5L fogger-vloeistof ordercode 60603). Andere fogger-vloeistoffen kunnen een slecht resultaat teweeg brengen: slechte rook effecten, verstoppingen of spetteren van niet verdampte vloeistof.
- Vermijd vlammen en zet het apparaat niet in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.

- Zorg dat er altijd genoeg fogger-vloeistof in de tank zit. Gebruik van de fogger, zonder vloeistof, kan Leiden tot schade aan de pomp en de verwarming.
- Zorg dat er altijd minstens 20 cm rondom het apparaat vrij is.
- Trek de stekker van uw Antari Z-1000 rookmachine uit het stopcontact, voordat de tank gevuld wordt.
- Voordat de fogger verzonden of getransporteerd wordt, moet de tank altijd leeg zijn.
- Houd de tankdop van het apparaat altijd gesloten tijdens het gebruik.
- Zorg dat de fogger altijd kaarsrecht staat.
- Gebruik van de fogger is alleen voor volwassenen. De fogger moet buiten het bereik van kinderen gehouden worden. Laat het apparaat nooit in gebruik, zonder toezicht. Laat het rooster voor de uitlaat altijd op de fogger, als hij gebruikt wordt in de buurt van kinderen.
- Als het apparaat in gebruik is, moet er niets korter dan 50cm voor de fogger uitlaat staan,
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact, als het apparaat niet gebruikt wordt, voordat het schoongemaakt wordt of als er onderhoud wordt gepleegd! Trek nooit aan het netsnoer, maar altijd aan de stekker.
- Let erop dat het beschikbare voltage niet hoger is, dan aangegeven op de achterzijde apparaat.
- Let erop dat de stroomkabel niet gesmolten of beschadigd is. Controleer het apparaat en de stroomkabel van tijd tot tijd.
- Trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact, als het apparaat gevallen is. Laat een gekwalificeerde technicus het apparaat nakijken, voordat het opnieuw in gebruik wordt genomen.
- Als het apparaat blootgesteld is aan drastische temperatuurverschillen (bv. na transport), schakel het apparaat onmiddellijk uit. De ontstane condensatie kan het apparaat beschadigen. Laat het apparaat uitgeschakeld, totdat het apparaat kamertemperatuur heeft bereikt.
- Als uw Antari fogger slecht functioneert, stop onmiddellijk met het gebruik. Maak de tank leeg en verpak de fogger in z'n originele verpakking. Breng hem terug naar uw Antari dealer voor onderhoud.
- Laat het apparaat afkoelen, voordat u het schoonmaakt of onderhoud pleegt.
- Het verblijf van personen, in met rook gevulde ruimtes met een zicht korter dan 1,5m, mag nooit langer zijn dan 5 minuten!
- De rook die uit het spuitstuk komt, staat onder druk en is extreem heet.
- Het spuitstuk wordt zeer heet gedurende het gebruik (300° C). Houd brandbare objecten tenminste 50cm van de uitlaat.
- Het gebruik van fogger-vloeistof is alleen voor volwassenen.
- Reparaties, onderhoud en aansluiting van het apparaat moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
- In ruimtes verzadigd met rook is aanzienlijk minder zuurstof aanwezig!
- De rook dichtheid moet altijd zo geregeld zijn, dat er altijd meer zicht is dan 5m – Gevaar: paniek door gebrek aan oriëntatie!
- Een gekwalificeerd persoon moet altijd toezicht houden op een met rook gevulde ruimte.
- GARANTIE: Tot een jaar na de aankoop datum.

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

Dit apparaat is niet bedoeld voor continu gebruik. Consequente pauzes zorgen ervoor, dat u lange tijd plezier van dit apparaat kunt hebben.

Als dit apparaat gebruikt wordt op een andere manier dan beschreven in deze handleiding, kan het produkt beschadigen en vervalt de garantie.

Ander gebruik kan leiden tot kortsluiting, brand, elektrische schokken, lamp explosie, crash enz. U brengt uw eigen veiligheid in gevaar en die van anderen!

Bevestigen

Volg de Europese en nationale regels met betrekking tot installatie, trussing en alle andere veiligheidsaspecten.

Voer de installatie niet zelf uit !

Laat de installatie altijd over aan een gekwalificeerde dealer !

Procedure:


- Als de fogger aan het dak of aan een hoge stellage bevestigd moet worden, moet men professionele truss-systemen gebruiken.
- Gebruik een klem om de fogger met zijn beugel aan het truss-systeem te bevestigen.
- De fogger moet nooit bevestigd worden, los zwaaiend in een ruimte.
- De fogger moet altijd bevestigd worden met een veiligheidsvoorziening, bv. Een veiligheidsnet of een veiligheidskabel.
- Bij bevestiging, losmaken of onderhoud van de fogger, let erop dat de plek eronder geblokkeerd is en verblijf in het gebied verboden is.

Ondeskundige installatie kan ernstige verwondingen en beschadigingen veroorzaken !

Aansluiten op het lichtnet

Sluit het apparaat op de stroom aan met de juiste kabel.

Let er altijd op dat de juiste kleur kabel op de juiste plaats word bevestigd.

International	EU Cable	UK Cable	US Cable	Pin
L	BRUIN	ROOD	GEEL/KOPER	FASE
N	BLAUW	ZWART	ZILVER	NUL
	GEEL/GROEN	GROEN	GROEN	AARDE

Let er altijd op dat de aarde kabel op de juiste manier is aangesloten!

Ondeskundige installatie kan ernstige verwondingen en beschadigingen veroorzaken !

Beschrijving

Omschrijving apparaat

De Z-1000 fogger is een kleine, veelzijdige en krachtige fogger van Antari.

- verwarming 1000 W
- opwarmtijd ±4,5 min.
- Fog output min. 283m3
- Tankinhoud 1,7L
- Vloeistof verbruik: 49 Min./L bij 100% Fog Output
- DMX sturing
- Afstandsbediening: Z-10 (meegeleverd)
- Optionele afstandsbedieningen: Z-40 Timer Afstandsbediening (Ordercode 60690)
Z-50 Draadloze Afstandsbediening (Ordercode 60678)

LET OP: Kennis van DMX is gewenst om dit apparaat volledig te benutten.

Overzicht

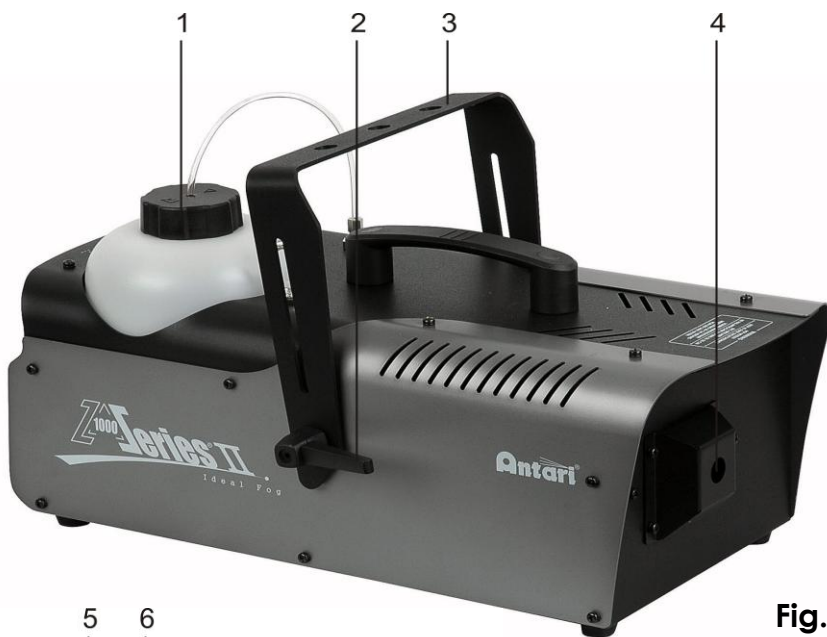


Fig. 1



- 1) 1,7 L vloeistof tank
- 2) Bevestigingsschoef; Bevestigingshoek < 15°
- 3) Bevestigingsbeugel
- 4) Rook uitlaat
- 5) DMX Out
- 6) Afstandsbediening input
- 7) Dipswitches
- 8) Rook uitlaat
- 9) DMX In
- 10) ON / OFF
- 11) IEC Powerconnector + Zekering
- 12) Vloeistof level

Fig. 2

Installatie

Installeren van de Fogger

Verwijder alle verpakkingsmaterialen om de fogger. Controleer of alle piepschuim en plastic verwijderd is, speciaal om het spruitstuk heen.

Vul de tank met Fogger-vloeistof (ordercode 60603) of een andere goede kwaliteit fogger vloeistof op waterbasis. Andere vloeistoffen kunnen de fogger beschadigen. Als de tank gevuld is, draai de dop terug op de tank. Het maximale vul-niveau staat op de achterkant van de fogger. Giet de fogger-vloeistof in de tank, maar let erop dat het maximale niveau niet wordt overschreden.

VUL NIET MEER, ALS HET TOEGESTANE MAXIMUM !

Steek de kabel van de afstandsbediening in de juiste input van de fogger.

Het apparaat kan ook werken als het op de grond staat of op een andere vlakke ondergrond.

Als het apparaat aan de bevestigingsbeugel hangt, is het belangrijk dat de rook nooit direct in andermans gezicht wordt geblazen. Daarom moet het spruitstuk nooit in de richting van personen zijn gericht.

Hoe de fogger ook bevestigd wordt, zorg ervoor dat hij nooit onder een hoek die groter is dan 25 graden wordt geplaatst.

Trek de stekker altijd uit het stopcontact, voordat de fogger wordt schoongemaakt of als er onderhoud wordt gepleegd.

Schade veroorzaakt door het niet volgen van de handleiding, valt niet onder de garantie.

Set Up en Werking

Voordat het apparaat wordt aangesloten, moet ervoor gezorgd worden, dat het geleverde voltage gelijk is aan het voltage op het produkt specificatie label. Probeer niet om een 120V produkt aan te sluiten op 230V, of vice versa.

Afstandsbediening gebruik



Procedure:

1. Steek de stroomkabel in een geaard stopcontact. Zet de knop op de achterkant op "ON". Warm-up is klaar, als het licht op de afstandsbediening groen oplicht.
2. Om rook te genereren, druk op de knop op de afstandsbediening en houd hem voor de gewenste tijd ingedrukt.
3. Het lampje op de afstandsbediening licht op en gaat weer uit, als de fogger weer opwarmt om de gewenste gebruikstemperatuur te bereiken.
4. Voor meer informatie over het gebruik van uw Antari fogger, kijk naar Afstandsbediening gebruik.

Optionele Afstandsbedieningen:

Z-40 Timer Afstandsbediening (Ordercode 60690)

Z-50 Draadloze Afstandsbediening (Ordercode 60678)



60690



60678

Optionele Afstandsbediening 60690

10 meter kabel afstandsbediening met 1/4" stereo plug voor de Z-1000 MKII rookmachine. De 2 knoppen maken het mogelijk om zelf de interval en het volume van de rookuitstoot te kiezen.

1. Het volume van de rookuitstoot is instelbaar door middel van de OUTPUT knop (instelbaar tussen 0-100%)
2. Regel de interval tussen elke rook uitstoot (instelbaar tussen 10-250 sec) door middel van de INTERVAL knop.
3. Duw op de gele TIMER knop om de timer functie te activeren. Als de functie geactiveerd is, zal het gele lampje oplichten. Door de interval te regelen, kan de tijd tussen de rook uitstoten ingesteld worden van 10-250 sec. De duur van de rook uitstoot staat ingesteld op 15 sec. Het volume van de rookuitstoot kan worden ingesteld , door de aan de volume knop te draaien.
4. Druk op de rode CONTINUOUS button voor continu rook uitstoot..De volume knop kan gebruikt worden om het volume van de rookuitstoot alsnog aan te passen
5. Als de groene MANUAL knop ingedrukt wordt, worden alle andere functies te niet gedaan en wordt de maximale uitstoot geactiveerd. Als de knop weer wordt losgelaten, gaat de fogger weer terug naar z'n vorige instelling ; timer; continu; of stationair.

Let op : De TIMER functie wordt te niet gedaan door de CONTINUOUS functie. Als allebei de knoppen ingedrukt zijn, zal de fogger continu rook uitstoten. Als de groene MANUAL knop ingedrukt wordt, worden alle andere functies te niet gedaan en wordt de maximale uitstoot geactiveerd zolang de knop ingedrukt blijft, ongeacht de vooraf ingestelde settingen.



Optionele Draadloze Afstandsbediening 60678

Draadloze afstandsbediening, die gebruikt kan worden over een afstand tot 50m



Een Z-1000

1. Bevestig de fogger goed op het truss-systeem (gebruik een 30-kg gekwalificeerde of een sterkere C- klem, geschroefd op de bevestigingsbeugel). Laat tenminste aan alle kanten 1 meter vrij voor luchtcirculatie.
2. Steek de stroomkabel eerst in de IEC stroomaansluiting van het apparaat en daarna de stekker in het stopcontact.

Meerdere z-1000's

1. Bevestig de fogger goed op het truss-systeem (gebruik een 30-kg gekwalificeerde of een sterkere C- klem, geschroefd op de bevestigingsbeugel). Laat tenminste aan alle kanten 1 meter vrij voor luchtcirculatie.
2. Gebruik een 3-polige XLR kabel om de fogger aan te sturen.
De pin bezetting is als volgt:



1. Aarde
2. Signaal-
3. Signaal+

3. Vanuit de lichttafel gaat de kabel naar de DMX ingang van de eerste Z-1000.
Bevestig een DMX kabel van de DMX "out" socket van het eerste apparaat naar de DMX "in" socket van het tweede apparaat. Herhaal dit proces om de andere apparaten te koppelen. De DMX lijn vervolgt zo zijn weg tot de laatste Z-1000.
4. Steek de stroomkabels eerst in de IEC stroomaansluitingen van het eerste, tweede, derde en vierde apparaat. Vervolgens moeten de stekkers in de stopcontacten worden gestoken, beginnend met het eerste apparaat. Schakel de stroom niet in, voordat het hele systeem goed is aangesloten.

Meerdere Z-1000s Set Up


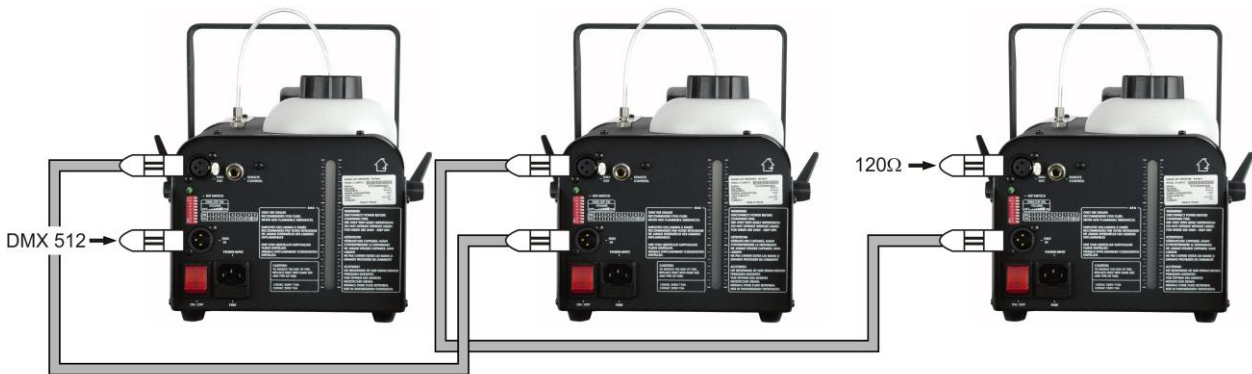


Fig. 3

Let op : Verbind alle DMX-kabels en stel de dip switches in, voordat de stroom wordt ingeschakeld

DMX Mode

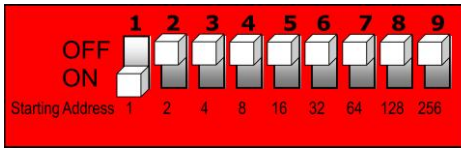

DMX produkten moeten hun eigen DMX adres hebben om DMX signalen te ontvangen. Het DMX adres wordt ingesteld door de corresponderende DMX dipswitches in te stellen.

Het DMX adres is de som van de verschillende dipswitches. Een standaard DMX adres voor een Z-1000, die 1 kanaal heeft is:

Z-1000 MKII	Address Value	DMX Dip Switches "ON"
Apparaat 1	1	#1
Apparaat 2	2	#2
Apparaat 3	3	#1 and #2
Apparaat 4	4	#3

Verklaring: omdat elk apparaat 1 kanaal heeft, is er ook maar 1 DMX nodig per apparaat. Als eenmaal de waardes zijn vastgesteld, moeten de corresponderende DMX Dipswitches ingesteld worden op ieder apparaat.

Voorbeeld:

1. Wanneer U de Z-1000 fogger DMX adres 133 wilt geven, moet eerst het getal in de DMX chart opgezocht worden.
2. Kijk naar de linker kant van de tabel (Dip Switches #1-#5) horizontaal aan 133. In de tabel ziet u #1=ON, #2=OFF, #3=ON, #4=OFF, #5=OFF.
3. Kijk vervolgens naar de bovenkant van de tabel (Dip Switches #6-#9) verticaal aan 133. In de tabel ziet u #6=OFF, #7=OFF, #8=ON, #9=OFF.

DMX Address Quick Reference Chart

DMX DIP SWITCH SET					#9	0	0	0	0	0	0	0
0=OFF					#8	0	0	0	0	0	1	1
1=ON					#7	0	0	1	1	0	0	0
					#6	0	1	0	1	0	0	1
#1	#2	#3	#4	#5								
0	0	0	0	0								
1	0	0	0	0								
0	1	0	0	0								
1	1	0	0	0								
0	0	1	0	0								
1	0	1	0	0								
0	1	1	0	0								
						32	64	96	128	160		
					1	33	65	97	129	161		
					2	34	66	98	130	162		
					3	35	67	99	131	163		
					4	36	68	100	132	164		
					5	37	69	101	133	165		
					6	38	70	102	134	166		

DMX Address Quick Reference Chart

Dip Switch Positior

DMX DIP SWITCH SET 0=OFF 1=ON					#9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
					#8	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
					#7	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
					#6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
#1	#2	#3	#4	#5																	
0	0	0	0	0		32	64	96	128	160	192	224	256	288	320	352	384	416	448	480	
1	0	0	0	0	1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417	449	481	
0	1	0	0	0	2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418	450	482	
1	1	0	0	0	3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451	483	
0	0	1	0	0	4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484	
1	0	1	0	0	5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485	
0	1	1	0	0	6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486	
1	1	1	0	0	7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	
0	0	0	1	0	8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	
1	0	0	1	0	9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	
0	1	0	1	0	10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	
1	1	0	1	0	11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	
0	0	1	1	0	12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	
1	0	1	1	0	13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	
0	1	1	1	0	14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	
1	1	1	1	0	15	47	79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	
0	0	0	0	1	16	48	80	112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	
1	0	0	0	1	17	49	81	113	145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	
0	1	0	0	1	18	50	82	114	146	178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498	
1	1	0	0	1	19	51	83	115	147	179	211	243	275	307	339	371	403	435	467	499	
0	0	1	0	1	20	52	84	116	148	180	212	244	276	308	340	372	404	436	468	500	
1	0	1	0	1	21	53	85	117	149	181	213	245	277	309	341	373	405	437	469	501	
0	1	1	0	1	22	54	86	118	150	182	214	246	278	310	342	374	406	438	470	502	
1	1	1	0	1	23	55	87	119	151	183	215	247	279	311	343	375	407	439	471	503	
0	0	0	1	1	24	56	88	120	152	184	216	248	280	312	344	376	408	440	472	504	
1	0	0	1	1	25	57	89	121	153	185	217	249	281	313	345	377	409	441	473	505	
0	1	0	1	1	26	58	90	122	154	186	218	250	282	314	346	378	410	442	474	506	
1	1	0	1	1	27	59	91	123	155	187	219	251	283	315	347	379	411	443	475	507	
0	0	1	1	1	28	60	92	124	156	188	220	252	284	316	348	380	412	444	476	508	
1	0	1	1	1	29	61	93	125	157	189	221	253	285	317	349	381	413	445	477	509	
0	1	1	1	1	30	62	94	126	158	190	222	254	286	318	350	382	414	446	478	510	
1	1	1	1	1	31	63	95	127	159	191	223	255	287	319	351	383	415	447	479	511	

Dip Switch Position

DMX Address

Onderhoud

De Z-1000 fogger heeft bijna geen onderhoud nodig. Echter, het apparaat moet wel schoon gehouden worden. Trek de stekker uit het stopcontact en veeg de behuizing af met een vochtige doek. Dompel het apparaat niet onder in vloeistof. Maak de interne componenten eens per jaar schoon met een zachte borstel en een stofzuiger. Gebruik nooit alcohol of oplosmiddelen om het apparaat schoon te maken.

Houd de aansluitingen schoon. Trek de stekker uit het stopcontact en veeg de aansluitingen schoon met een vochtige doek (Pas op : te veel vocht zorgt voor corrosie). Let erop dat de aansluitingen geheel droog zijn, voordat het systeem aangesloten wordt en voordat de stroom ingeschakeld wordt.

Zorg ervoor dat de fogger-vloeistof niet verontreinigd raakt. Draai altijd meteen na het vullen van het apparaat, de dop van de fogger jerrycan en de fogger tank erop.

Na 40 uur gebruik van de fogger, is het aan te raden om de fogger te spoelen met een schoonmaak vloeistof, bestaande uit een mengsel van 80% gedistilleerd water/ en 20% witte azijn , om te voorkomen dat er bepaalde stoffen zich ophopen in het verwarmingselement.

Gebruik bij het schoonmaken alleen een schone, niet pluizende doek. Een effectieve manier van schoonmaken is:

1. Trek de stekker uit het stopcontact en schroef de rook uitlaat los. Maak alles goed schoon met azijn en een doek, zorg ervoor dat de opening vrij is van vuil.
2. Laat alle fogger-vloeistof uit de tank. Vul de tank met het schoonmaak mengsel. Steek het apparaat weer in en laat hem opwarmen.
3. Laat de fogger draaien in een goed geventileerde ruimte, totdat de tank leeg is.
4. Schroef de rook uitlaat terug en vul de tank met fogger-vloeistof.

Performance Notes

- Alle foggers ontwikkelen condensatie rond de rook uitlaat. Dit kan leiden tot een ophoping van vocht onderaan de rook uitlaat, denk hieraan bij de plaatsing van de fogger.
- Foggers kunnen soms tijdens het gebruik kleine hoeveelheden rook spuwen. Dit kan ook gebeuren gedurende 1 minuut nadat het apparaat is uitgezet.
- Alle foggers hebben een herstel periode na het uitstoten van rook. Het apparaat schakelt zichzelf voor een korte periode uit, om zichzelf weer op te warmen. Gedurende deze opwarmtijd wordt geen rook geproduceerd.

Problemen

Antari Z-1000 Fogger

Deze bladzijde is bedoeld om simpele problemen op te lossen.

Let altijd op de hoeveelheid fogger-vloeistof in de tank, als hij in gebruik is. Een fogger gebruiken zonder dat er fogger-vloeistof in de tank zit, kan het apparaat blijvend beschadigen.

Als een probleem ontstaat, volg dan onderstaande stappen, totdat een oplossing gevonden is. Als het apparaat eenmaal goed werkt, volg de verdere stappen dan niet !

Als de fogger niet goed werkt, laat hem dan nakijken door een gekwalificeerde technicus.

1. Als er pomp geluiden, geen rook uitstoot of weinig rook uitstoot ontstaan, schakel de fogger onmiddellijk uit.
2. Controleer het vloeistof niveau, de zekering, de afstandsbediening en de stroomvoorziening.
3. Als alle bovenstaande zaken in orde lijken te zijn, sluit het apparaat weer aan.
4. Als er geen rook uit het apparaat komt, nadat de knop 30 seconden lang ingedrukt is, controleer of de fogger opwarmt, of de slang aan de tank vastzit en of er vloeistof doorheen stroomt.
5. Als de oorzaak van het probleem niet duidelijk is, blijf dan niet op de knop van de afstandsbediening duwen.
6. Breng het apparaat terug naar uw Antari dealer voor onderhoud.


Geen Signaal naar DMX

Oorzaken: de DMX dip switch instelling, de DMX kabel of connectors, een controller error, een lichteffect DMX kaart error.

1. Controleer de DMX dip switch instelling. Zorg ervoor dat het DMX dip switch adres goed staat ingesteld.
2. Controleer de DMX kabel: Trek de kabel eruit en verwissel de DMX kabel; Sluit de stroom opnieuw aan en probeer de DMX controller weer.
3. Bepaal of het probleem bij de controller of de rookmachine ligt. Werkt de controller fatsoenlijk met andere DMX producten ? Is dit niet het geval, breng de rookmachine ter reparatie. Is dit wel het geval, breng de DMX kabel of het lichteffect ter reparatie.

Produkt Specificatie

Model: Antari Z-1000 Fogger
Voltage: AC 230V-50Hz (CE)
Verwarming: 1000W(230V)
Opwarmtijd: ±4,5 min.
Output: 283m³/min.
Tank inhoud : 1,7 L
Afmetingen: 435x220x145mm
Gewicht: 6,8 kg

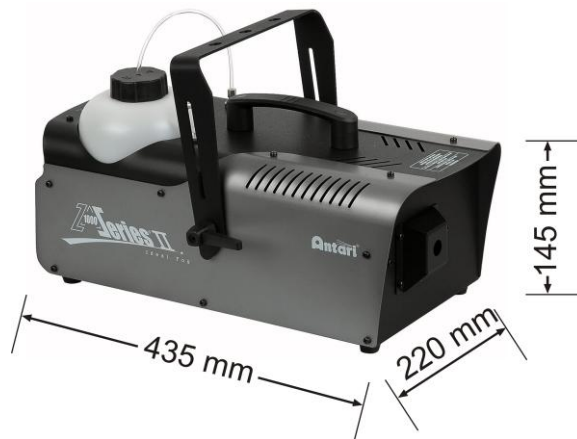

Ontwerp en produkt specificaties kunnen zonder aankondiging veranderen.



Website: www.Showtec.info

Email: service@highlite.nl





© 2008 Antari.